



JAKD

Caméra Action-Sport

Manuel de l'utilisateur

S'il vous plaît lire le manuel de l'utilisateur au complet avant d'utiliser votre caméra JAKD Action-Sport, et conserver le manuel pour une utilisation ultérieure. S'il vous plaît, utilisez la caméra en vous assurant de comprendre complètement le manuel et la caméra.

Toutes modifications de l'apparence du produit et des spécifications ci-dessous sont sans préavis

TABLE DES MATIÈRES

Précautions

Accessoires

Présentation de l'interface

Instruction de montage

Insertion et retrait de la carte Micro SD

Chargement de la batterie

Fonctions des boutons

Mise en marche/arrêt de la caméra

Éclairage à DEL

Choix de la langue et de l'heure

Mode vidéo

Mode Photo

Mode de lecture

Suppression des fichiers / mise en forme

La lecture des séquences vidéo sur PC

Spécifications techniques

Précautions

S'il vous plaît lisez les instructions suivantes avant d'utiliser votre camera JAKD Action-Sport.

- * Reportez-vous au manuel d'instructions sur la façon d'utiliser correctement la caméra. Une utilisation incorrecte peut endommager les composants internes de la caméra.
- * Évitez de faire tomber ou de frapper l'appareil, cela peut causer des dommages aux composants internes.
- * Pour éviter les accidents, s'il vous plaît garder la caméra hors de portée des enfants et des animaux.
- * Ne pas placer l'appareil dans un endroit humide ou poussiéreux pendant de longues périodes de temps. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- * Ne laissez pas l'appareil dans des endroits exposés à des températures extrêmement élevées ou à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes de temps . Ceci peut affecter le boîtier de la caméra et les composants internes.
- * Nous vous recommandons d'utiliser la batterie dans des températures comprises entre 0 et 40 ° C
- * Éteignez la caméra avant de retirer sa carte mémoire, en cas de dommages à la carte ou aux données enregistrées.
- * La température de la caméra peut devenir plus chaude, si elle est utilisée pendant une longue période de temps. Ne vous inquiétez pas, ceci est normal lors de longues périodes de fonctionnement de l'appareil.
- * Ne touchez pas la lentille lorsque la caméra enregistre la vidéo ou des photos, ceci

peut influencer sur la qualité de l'enregistrement.

* S'il vous plaît utiliser de l'air comprimé conçu spécialement pour les caméras ou un chiffon de nettoyage pour nettoyer les empreintes digitales et la poussière sur la surface de la lentille de la caméra.

Accessoires

Câble USB

Montage pour casque

Boucle à relâche rapide

Adaptateur de montage avec vis

Vis longue

Sangle en nylon

Chargeur AC

Boîtier de caméra étanche

Batterie rechargeable au lithium-ion

Mode d'emploi

Tampons collants 3M

Coussinets en caoutchouc

Montage rotatif sur guidon



Introduction à l'Interface de Fonctionnement

1. Couvercle de la batterie

2. DEL

3. Lampes infrarouges(IR)

4. Lentilles de Caméra

5. Indicateur de charge

6. Indicateur de Fonctionnement (enregistrement)

7. Écran LCD tactile de 2 pouces

8. Microphone intégré

9. Bouton Marche/Arrêt


10. Touche de sélection de mode (mode photo / mode vidéo / mode voiture)

11. Déclencheur

12. Port USB

13. Touche de sélection IR et DEL (Haute intensité / Basse intensité / ARRÊT / IR)

14. Fente pour carte micro-S

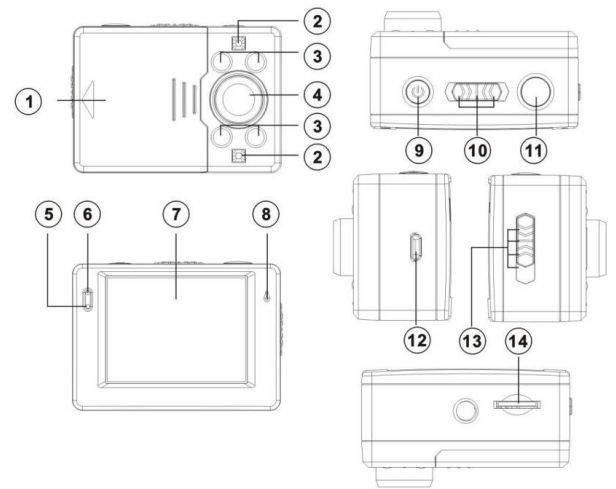

I. Instructions de montage

Une caméra Action-Sport JAKD peut être montée de plusieurs façons. Voici quelques suggestions de montage:

1. Montage sur casque

- Enfiler la sangle de nylon dans le bloc de montage sur le casque

- Insérez la courroie au travers du casque et serrez
- Installez le bloc de montage fermement en utilisant les tampons collant 3M (voir les images ci-dessous)

Pic. 1:



Pic. 2,



Pic. 3:



Pic. 4:



2. Montage rotatif sur guidon

- Vissez la camera dans le bloc de montage rotatif pour guidon
- Installez le bloc de montage sur la moto, bicyclette ou tout autre tube/barre circulaire.



II. Insertion et retrait de la carte SD Micro

1. Insérez la carte Micro-SD de sorte que les connexions soient tournées vers l'arrière de la caméra.

2. Retrait de la carte SD Micro:

- Éteignez l'appareil photo
- Appuyez légèrement sur le bord de la carte de stockage, elle sera automatiquement éjectée.

Avis: S'il vous plaît assurez-vous d'installer la carte Mirco SD correctement. Une insertion inversée peut causer des dommages à l'appareil et la carte SD.

III. Chargement de la batterie

Connectez l'appareil photo et le bloc d'alimentation à l'aide du câble USB fourni et un chargeur mural. Pendant la charge, le voyant est rouge. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le voyant s'éteint. Estimation du temps de charge: environ 2 heures.


Avis:

- *Pour améliorer l'efficacité de la charge, s'il vous plaît éteindre la caméra pendant la charge.*

IV. Fonctions des boutons

- Bouton d'alimentation met la caméra en MARCHE et ARRÊT
- La touche de sélection de mode: alterne entre le mode photo, mode vidéo ou en mode voiture
- Déclencheur: prend une photo et démarre / arrête l'enregistrement vidéo.
- En mode de veille, maintenez le bouton de l'obturateur pendant 3 secondes pour passer en mode photo ou en mode vidéo. (Il permet aux utilisateurs de passer librement entre le mode photo et le mode vidéo lorsque qu'ils sont sous l'eau et utilisent le boîtier étanche.)
- Touche lumière DEL: ALLUME/ÉTEIND la lumière DEL, choisit lampe IR et règle la luminosité de la fonction d'éclairage.

V. Mise en marche/arrêt de la caméra

- Allumer l'appareil: appuyez et maintenez  pendant 3 secondes pour allumer la caméra. *(Lors de l'utilisation du mode voiture et que la caméra est activé, l'appareil commence à enregistrer automatiquement après 3 secondes.)*
- Éteindre l'appareil: en mode veille, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
- Écran éteint auto.: Si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil quand il est en mode veille, ou pendant l'enregistrement vidéo de plus d'une minute, l'écran LCD s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.
- Arrêt automatique de l'alimentation: Si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil photo pendant 5 minutes en mode veille, l'appareil s'éteint automatiquement.
- Arrêt d'alimentation: lorsque la batterie est faible, l'icône de la batterie sur l'écran LCD affiche une grille vide. Insérez le câble USB et rechargez. Si l'icône de la batterie affiche un «X» et scintille, l'écran affiche "batterie faible" et s'éteint automatiquement


VI. Lumières DEL

En mode veille ou pendant l'enregistrement, utilisez la clé DEL sur le côté droit de la caméra pour activer / désactiver les lumières DEL. Il existe quatre options:


1. Commutateur du haut: DEL haute intensité

2. Deuxième commutateur: DEL basse intensité
3. Troisième commutateur: Statut désactivé des DEL et de IR
4. Commutateur du bas: lampe IR en marche.

VII. Ajuster la langue et l'heure

- Réglage de l'heure la caméra: Cliquez sur l'icône de l'horloge sur l'écran LCD, il affiche une interface de réglage.
- Cliquez sur pour régler l'année (2013-2050), le mois (01-12), la date (01-31), l'heure (0-23) et les minutes (00-59). Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour quitter.
(Noter s'il vous plaît: Lors du réglage des paramètres de temps, vous ne pouvez qu'augmenter les chiffres d'heure et de date.)
- Réglage de la langue à la caméra: Cliquez sur l'icône,  il affiche l'interface de la langue. Sélectionnez la langue souhaitée, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur pour confirmer et sortir.

Icônes et fonctions de l'écran LCD:

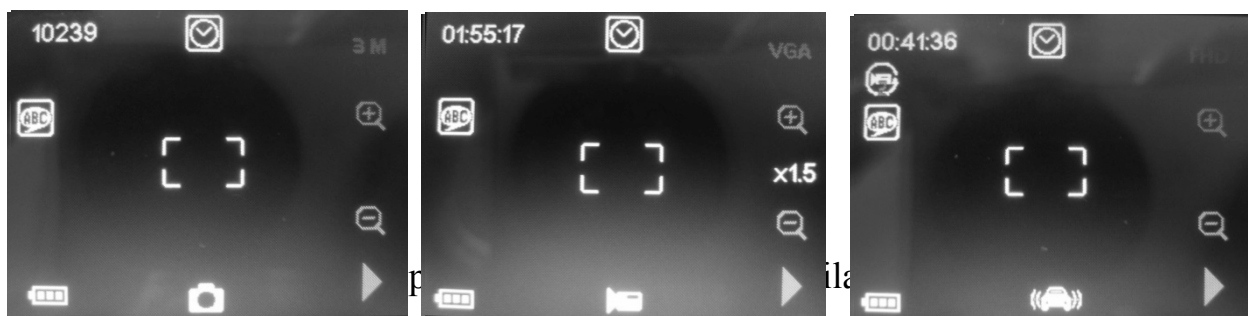

10239

Compteur: indique la quantité restante de photos.



Icône Langue: Sélection de la langue (English/ Francais/ Italiano
/ Português/ 简体中文 / DEUTSCH/ русский/ Español / 日本語)



Icône de la batterie: indique la puissance restante de la batterie



Icône de réglage de l'heure: Règle l'heure



Obturbateur virtuel: Cliquez pour enregistrer la photo / vidéo au lieu d'appuyer sur le déclencheur



Icône photo: Indique que la caméra est en mode photo



Taille de l'image: Choisissez 3 ou 5 mégapixels (MP) de qualité photographique



Icône Zoom: Appuyez pour effectuer un zoom avant pendant l'enregistrement des photos / vidéos



Icône de valeur du zoom: indique la valeur du zoom



Icône zoom: appuyer pour effectuer un zoom arrière



Icône visionnement: Place la caméra en mode de lecture pour visionner les photos / vidéos enregistrées

01:55:17

Minuterie d'enregistrement: indique le temps restant d'enregistrement



Icône du mode vidéo: Indique que la caméra est prête à enregistrer



Résolution de la vidéo: qualité courante de la vidéo HD

(FHD - 1920x1080p25fps , HD -1280x720p/30fps, or VGA - 640x480p30fps)



Icône mode de voitures: Indique que l'appareil est en mode de voiture



Mode d'enregistrement en boucle: sélectionnez un enregistrement en

boucle de 2 minutes ou 5 minutes

VIII. Mode Vidéo

1. Mode d'enregistrement normal:

- Mettez la touche de sélection de mode sur le dessus de la caméra à la position médiane.
- Appuyez sur le bouton de l'obturateur ou cliquez sur l'obturateur virtuel au milieu de l'écran LCD pour lancer l'enregistrement vidéo HD. Pendant l'enregistrement, le voyant DEL clignote en vert.
- • L'appareil photo enregistre automatiquement la vidéo toutes les 10 minutes et continue d'enregistrer automatiquement.
- • Appuyez sur le bouton de l'obturateur à nouveau pour arrêter.
- • Si la carte mémoire est pleine ou la batterie est faible, l'enregistrement vidéo

s'arrête et la caméra s'éteint automatiquement.

2. Mode d'enregistrement en boucle:

- Placez le sélecteur de mode sur le dessus de la caméra dans la bonne position, appuyez sur le bouton de l'obturateur ou cliquez sur l'obturateur virtuelle au milieu de l'écran LCD pour lancer l'enregistrement.
- Pendant l'enregistrement, la lumière verte clignote. Appareil photo enregistre les vidéos toutes les 2/5 minutes et continue à enregistrer automatiquement.
- Lorsque la carte mémoire est pleine, il écrasera les premières images de la vidéo automatiquement et continuera l'enregistrement, et ainsi de suite.

S'il vous plaît noter: l'écran s'éteint automatiquement pendant l'enregistrement pour sauver plus de puissance. Appuyez sur n'importe où sur l'écran LCD ou le bouton d'alimentation pour rétablir l'affichage

IX. Mode Photo:

Mettez le sélecteur de mode sur le dessus de la caméra à la position de gauche, appuyez sur le bouton de l'obturateur ou cliquez sur l'obturateur virtuel au milieu de l'écran LCD pour prendre les photos.

X. Mode de lecture:

1. Icônes de l'interface de lecture



En mode de veille: cliquez sur l'icône «Lecture»



en bas à droite de l'écran


LCD pour passer en mode lecture




Indique que le fichier vidéo est en format AVI



Indique un fichier Photo



Indique le nombre de photos/vidéo pris



Indique la résolution de la vidéo



Indique le format des fichiers photos



Entre dans prochain fichier



Entre dans le dernier fichier



Relis la vidéo courante



Icône d'avance rapide



Icône de recul rapide



Arrête la lecture



Continue la lecture



Entre dans l'interface de suppression









Change entre les modes vidéo/photo

2. Lecture du vidéo:




En mode de veille: cliquez  pour entrer dans le mode de lecture,


ensuite cliquez  pour démarrer la lecture,

 pour avance rapide,  pour recul rapide. Durant l'avance/recul rapide,

cliquez  pour arrêter et cliquez de nouveau pour lecture normale.

3. Suppression/formatage des fichiers

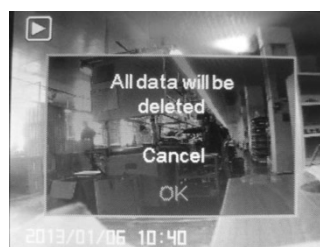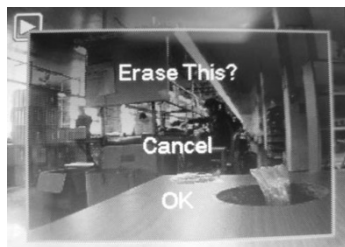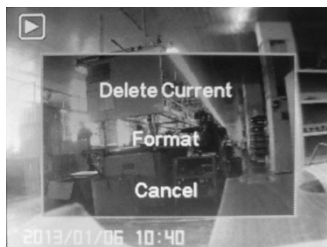

- Dans le mode lecture cliquez  pour entrer dans l'interface 1, choisissez "Supprime le courant", "Format" ou "Annuler"
- Si vous choisissez "Supprime le courant" il vas entrer dans l'interface 2. Cliquez "OK" pour effacer le fichier courant.
 - Si "Format" est choisi, la camera vas entrer dans l'interface 3. Cliquez "OK" pour effacer tous les fichiers. Cliquez "Annuler" pour retourner au mode lecture

XI. Lecture des séquences vidéo sur ordinateur

- Connectez l'ordinateur à l'appareil via le câble USB. L'écran LCD vas afficher mémoire de masse / Camera PC.
- Pour parcourir les fichiers photo et vidéo, choisissez "Mémoire de masse" et appuyez sur le bouton d'obturateur pour confirmer.
- Ouvrez «Mon ordinateur" - "Disque amovible" - "DCIM" - dossier "100MEDIA" pour vérifier les fichiers.
- Pour démarrer la caméra de l'ordinateur, choisissez " Camera PC " et appuyez sur le bouton d'obturateur pour confirmer. Ouvrez "Mon ordinateur" et cliquez sur l'icône



pour démarrer l'ordinateur.

Specifications Technique

Capteur:	5 Mégapixel CMOS
Resolution Video:	1080p 25fps / 720p 30fps /VGA 30fps
Format Photo:	3Megapixel (2048x1536) 5Megapixel (2592x1944)
Lentille:	130 degré, tout en verre
Mémoire Externe:	Fente de carte Micro SD, support jusqu'à 32G

Format: JPEG/AVI

Zoom avant/arrière: 4 x zoom

Audio: Microphone / vibreur intégré

Écran: Écran tactile LCD de 2’’

Port: USB2.0、

Étanche: Jusqu’à 30 mètres (98 pieds)

Batterie: Batterie intégré de 800mAh au Lithium

Fonction ordinateur: Valide

Lumières: 4 lampes IR, 2 lampes DEL